1 year Limited Warranty **(please see inside for details)**

KING OF FANS®

HIGH VELOCITY AIR CIRCULATOR

MODEL: HV-20G

UL#E144918

OWNER'S MANUAL

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS

HIGH VELOCITY AIR CIRCULATOR

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION: Read and follow all instructions before operating fan. Do not use fan if any part is damaged or missing.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use this fan with any solid state speed control device. This appliance has a 3-prong grounded plug that must be inserted into a matching outlet. To reduce the risk of electrical shock, this grounding plug must not be removed from the plug. Where a two-prong wall outlet is encountered, it must be replaced: contact a qualified electrician. DO NOT attempt to remove this safety feature. Use your fan only with adequate wiring that is up to Code. Connect to properly grounded outlets only.

RULES FOR SAFE OPERATION:

- Always unplug unit for cleaning.
- Always unplug unit when not in use.
- Always unplug when moving unit from one location to another.
- Do not place foreign objects through guard when fan is in operation.
- Do not operate without fan guards properly locked.
- Do not use this fan with an extension cord.
- Do not use fan in window. Rain and moisture may create an electrical hazard.
- Do not place fan or fan parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Do not operate this unit with a damaged cord or plug, especially when this unit has previously malfunctioned, or been dropped or damaged.
- Make sure fan is on a stable, flat surface when in operation.
- Close supervision is necessary when this unit is used by or near children.

UNPACK YOUR FAN AND CHECK THE CONTENTS

- Fan Head With Knobs
- Break Down Stand Assembly
- Wall Bracket
- Owner’s Manual

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Please put the fan body on a flat and stable surface as shown in the picture.

2. Remove the two screws from the steel tube attached to the fan head, save them for step 4.

3. Align the hole in the stand with the hole in the steel tube attached to the fan head.

4. Loosen the adjustment knobs at the side of the fan body just slightly to make the attached steel tube pivot, carefully Insert the ends of the stand into the counterparts and align the holes.

5. Carefully insert the screws from step 2 into the holes and tighten. Please be sure to re-tighten the adjustment knobs loosened in step 3 to avoid swaying of the fan head.

WALL BRACKET MOUNTING

Your fan may be wall mounted using a Wall Bracket provided.

1. Mount the Wall Bracket with the 1/4” diameter by 2-1/2” long Lag Bolt (provided).

2.Loosen Set Screw on the Wall Bracket, save it for Step 4.

3. Hold fan at upright Position, place stand on Wall Bracket Hook So that the Rubber Feet on the Stand rest against the wall.

4. Tighten back the Set Screw from Step 2 to lock the Stand in position.

5. Tilt Fan Head to desired angle.

6. Pass the Supply Cord through Cord Warp Clip.

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Set fan on a dry, stable and flat surface.
2. Connect power plug to any standard 120-volt AC outlet. **Caution:** Make sure the Speed Control is in the”0” (off) position.
3. Pass the Supply Cord through Cord Warp Clip.
4. Change the setting on the speed control to the desired operating speed –off ”0”, low “1”, medium “2” or high “3”.

5. To change the tilt -angle of the Fan Head, loosen the Tilt Adjustment Knobs on both sides of the Grille, tilt the Fan Head to the desired angle and tighten the knobs.

Note: It is normal for the motor to feel warm to the touch during operation. The motor is thermally protected and will automatically shut off when it overheats for any reason. If this happens, immediately disconnect the fan from the power outlet.

The motor bearings are permanently lubricated at the factory and do not require any additional lubrication.

CLEANING

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning. After servicing, any safety device (including grills and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed.

Use soft damp cloth then wipe with dry cloth. Do not use harmful cleaners. Do not bend the blades.

Wash guards and blades with water and a soft brush. Avoid harsh chemical cleaners. DO NOT IMMERSE MOTOR IN WATER. Allow fan to dry completely before use.

MODEL	WATTS(W)			AMPS(A)			Volts	N.W.	G.W.
HV-20G	LOW	MED	HI	LOW	MED	HI	V	kg	kg
	150	180	210	1.31	1.52	1.88	120	6.4	7.4

*These are approximate measures.

If you should have any further questions, please contact CUSTOMER SERVICE at 56 64 14 00**.**

Shipping costs for any returns of product as part of a claim on the warranty must be paid for by the customer.

Garantia Limitada de 1 Año (Ver adentro para mas detalles)

KING OF FANS®

CIRCULADOR DE AIRE DE ALTA VELOCIDAD

MODELO: HV-20E

UL#E144918

MANUAL DEL USUARIO

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CIRCULADOR DE AIRE DE ALTA VELOCIDAD

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y OPERACION

PRECAUCION: Lea y siga estas instrucciones antes de utilizar este ventilador. No utilice el ventilador si alguna pieza falta o está dañada.

AVISO: Para reducir el riesgo de fuego o electrocución, NO use este ventilador con controles de velocidad de estado sólido. Este aparato tiene un enchufe a tierra de tres puntas el cual deberá ser introducido en un tomacorriente que se le ajuste. Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe a tierra no deberá ser removido. Si lo va a utilizar donde existe un tomacorriente para enchufes de dos puntas, este deberá ser reemplazado: contacte un electricista calificado. No intente eliminar esta característica de seguridad. Use su ventilador solo con cableado adecuado y que se encuentre bajo el mismo código. Conecte solo a tomacorrientes que estén propiamente conectados a tierra.

REGLAS PARA UN MANEJO SEGURO:

- Siempre desconecte la unidad antes de limpiarla.
- Siempre desconecte cuando no esté en uso.
- Siempre desconecte cuando mueva la unidad de un lugar a otro.
- No coloque objetos extraños a través de la rejilla protectora cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- No utilizarlo sin las rejillas del ventilador correctamente aseguradas.
- No utilice cables de extensión eléctrica.
- No utilice el ventilador en cercanía de ventanas. La humedad y la lluvia pueden causar electrocución.
- No coloque el ventilador o alguna de sus piezas cerca del fuego o aparatos de cocina o calentamiento.
- No maneje esta unidad con cables o enchufes dañados especialmente cuando la unidad ha estado funcionado mal o se ha caído o dañado.
- Asegúrese que el ventilador sea manejado solo en superficies planas estables.
- Supervisión es necesaria cuando esta unidad es usada por o en cercania de niños.

DESEMPAQUE SU VENTILADOR Y VERIFIQUE EL CONTENIDO

- Cabeza del ventilador con perillas
- Ensamblaje de la base
- Soporte para pared
- Manual del usuario

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque el ventilador en una superficie estable como se muestra en la foto.

2. Retire los dos tornillos del tubo de metal adjuntos a la cabeza del ventilador y guárdelos para el paso 4.

3. Alinee el hueco de la base con el hueco del tubo de metal adjunto a la cabeza del ventilador.

4 . Afloje las perillas de ajuste laterales del cuerpo del ventilador para que el pivote del tubo de metal gire. Cuidadosamente inserte las puntas de la base en la contraparte y alinee los huecos.

5. Cuidadosamente introduzca los tornillos del paso 2 en los agujeros y apriételos. Asegúrese de apretar las perillas de ajuste que fueron aflojadas en el paso 3 para evitar que la cabeza del ventilador se tambalee.

MONTAJE CON LOS SOPORTES DE PARED

El ventilador puede instalarse en la pared con los soportes suministrados.

1.Colocar los soportes de pared con los tornillos provistos de 1/4" de diámetro y 2-1/2" de largo.

2. Aflojar el juego de tornillos del soporte para pared. Guárdelos el paso 4.

3. Sostener al ventilador en la posición vertical, colocar la base en el gancho del soporte de la pared de tal forma que el pie de goma se apoye sobre la pared.

4. Ajustarlos nuevamente los tornillos del paso 2 para fijar el soporte a su posición.

5 Incline la cabeza del ventilador al angulo deseado.

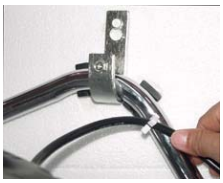

6. Pase el cable de suministro de energia a traves del clip de suspension.

INSTRUCCIONES DE MANEJO:

1. Colocar al ventilador en una superficie seca, estable y plana.
2. Conectar el enchufe a cualquier toma estándar de 120 voltios C.A. **Precaución:** Asegusere de que el botón de control de velocidad esté en "0" o positión de apagado.
3. Colocar el cable eléctrico dentro del clip de suspensión.
4. Programe la velocidad del aparato con el control de velocidad. Para apagar

seleccione “0”, para velocidad baja “1”, velocidad media “2” y velocidad alta “3”.

5. Para cambiar el ángulo de inclinación de la cabeza del ventilador aflojar las perillas de ambos lados de la rejilla, inclinar hasta el ángulo deseado, y ajustar las perillas de nuevo.

Nota : Es normal que el motor se sienta tibio durante su funcionamiento. Este esta protegido contra altas temperaturas y se apagará automáticamente si se sobrecalienta por alguna razón. Si esto sucede, desconéctelo inmediatamente del tomacorrientes.

Los cojinetes del motor tienen lubricación permanentemente desde la fábrica y no requieren lubricación adicional.

LIMPIEZA DEL APARATO

AVISO: Desconecte el ventilador del tomacorriente antes de limpiarlo. Luego de limpiarlo, cualquier pieza de seguridad (incluyendo rejillas y aspas) deberán ser re-instalada de igual manera.

Para limpiar use un paño suave húmedo y luego frote con un paño seco. No use limpiadores dañinos. No doble las aspas.

Lave las rejillas y aspas con agua y un cepillo suave. Evite el uso de limpiadores químicos. NO SUMERJA EL MOTOR EN AGUA.
Permita que el ventilador se seque completamente antes de usarlo nuevamente.

MODELO	VATIOS(W)			AMPS(A)			Voltios	P.N.	P.B.
HV-20E	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	V	kg	kg
	150	180	210	1.31	1.52	1.88	120	6.4	7.4

*Estas son medidas aproximadas.

Si tiente alguna pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente sin costo alguno al 56 64 14 00.

Gastos de envió por reclamaciones cubiertas por garantia, corren por cuenta del propietario del articulo.